



Montageanleitung ZW55 - ZW58

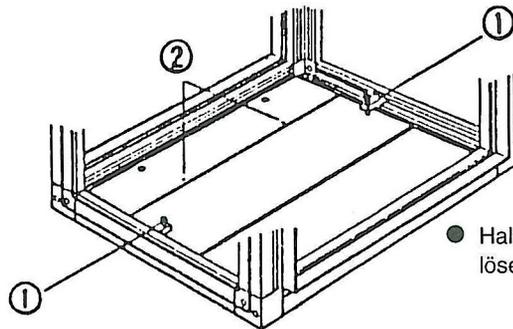


● Halterungen des mittleren Bodenbleches lösen und beides entfernen. ①

● Plastik - Blindstopfen entfernen. ②

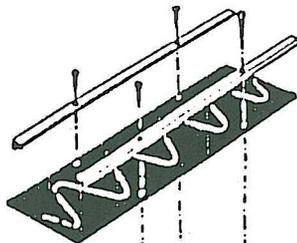

● Sinus-Flansch-Gummi und Blechleisten mit beiliegenden Schrauben, anstelle des mittleren Bodenbleches, einlegen.

● Blechschrauben in den Bohrungen einschrauben, die durch das Abnehmen des Bleches und durch das Entfernen der Blindstopfen frei geworden sind.

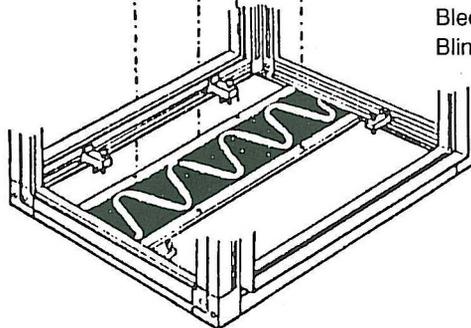

CE

Striebel & John
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

EDV-Nr. 16723